


1. Determine previamente a altura da trava na porta. Em geral usa-se a 1,05m do chão. Encoste a própria trava na porta como gabarito, marque com um lápis o contorno da fechadura e o furo do cilindro.



2. Com uma furadeira e uma broca de 15 mm faça furos dentro da área demarcada com profundidade suficiente para acomodar a trava. Do mesmo modo, faça o furo para passagem do cilindro.

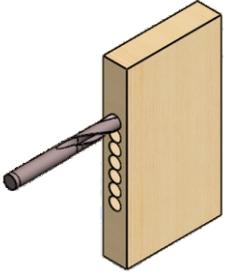


3. Utilize um formão para fazer o acabamento interno do furo até que as paredes internas fiquem lisas. O espaço para o encaixe da trava deve ter folga mínima de 1 mm.




4. Coloque a fechadura no rasgo encostando a testa contra a lateral da porta. Marque o encaixe da testa. Faça o rebaixo com um formão para encaixá-la.




5. Coloque novamente a fechadura na porta, instale o cilindro e fixe os parafusos.

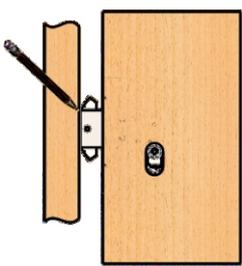

6. Para fazer a marcação da contra-testa avance a lingueta e encoste-a no portal para pegar o alinhamento. Centraliza a contra-testa pela referência da lingueta e faça a marcação do seu contorno. Faça o rasgo da lingueta seguindo a orientação das medidas mínimas descritas na instrução. Faça o rebaixo e fixe a contra-testa.

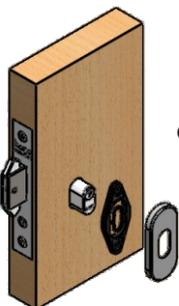

7. Por fim, instale as rosetas de forma centralizada e teste o funcionamento da fechadura.

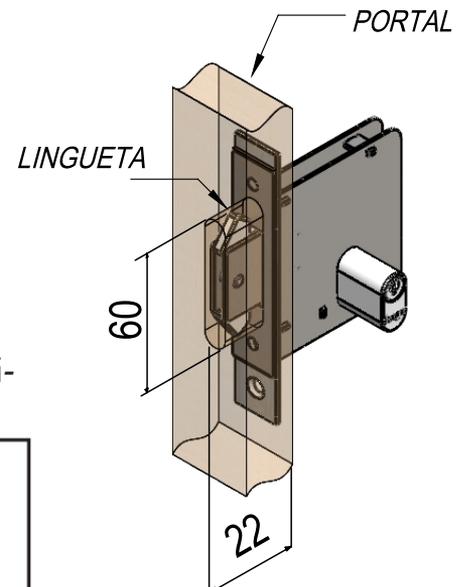

Medidas mínimas para o alojamento da lingueta no portal.

Utilização	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Testa			•
Contra-testa	•		
Espelhos 240/265/267			•
Espelhos 277/280/282/283		•	
Espelhos 780/900/920/922/930			•
Rosetas	•		